SOLUTIMP
AUTOMATIZACIÓN, ACCESOS Y SEGURIDAD

Receptor Universal GE-RCV1 se:

Esto se puede utilizar con distintas marcas de operadores o centrales que permiten la conexión de teclados, mandos a distancia, botoneras y muchos más.
1. Frecuencia de operación 433,92 MHz
2. Potencia de señal mejorada en aproximadamente 1mW
3. Distancia de Control extendida en 200m para exteriores y 35 metros para interiores.
4. IP54
5. Receptor inteligente capaz de Emparejar dispositivos inalámbricos al operador

Características:

- Alimentación: 12 - 24 V AC/DC
- Canales: 4
- Capacidad: 500 transmisores
- Frecuencia de operación: 433,92 MHz (Rolling code)
- Tipo de contactos: Normalmente abiertos (NO)
- Carga máxima de contactos: 1A/24VDC, 0,5A/125 VAC
- Consumo aprox.: 30 mA en stand-by; 70 mA con salida activada (contacto activado)

Configuración * receptor de GE-RCV1

1) Aprendizaje del Control

Para programar un transmisor presione en el receptor externo el botón LEARN BUTTON. El LED rojo se encenderá.

En el transmisor (Control Remoto) presione 2 veces el botón 1.El LED rojo en el receptor externo se iluminará de manera intermitente por un corto lapso de tiempo, indicando que la programación fue exitosa, y luego se apagará.
El transmisor ha quedado programado de la siguiente manera:
- El botón A accionará el canal 1 - El botón B accionará el canal 2
- El botón C accionará el canal 3 - El botón D accionará el canal 4

Al presionar un botón en el transmisor, el contacto del relé asociado al canal correspondiente en el receptor externo se accionará por aprox. 2 segundos.

Para programar otro transmisor, repita la operación descrita.
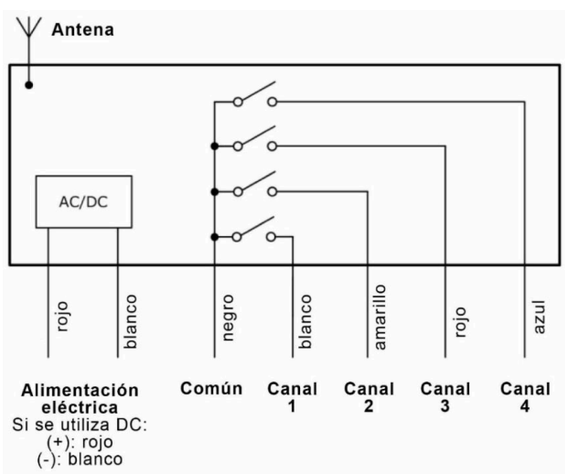
Para borrar en el receptor externo todos los transmisores programados, mantenga presionado el botón LEARN BUTTON. El LED rojo parpadeará por un corto lapso de tiempo y luego se apagará. Suelte del botón LEARN BUTTON. Todos los transmisores se habrán borrado de la memoria del receptor externo.